

## 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KAASP-030	製品名	ワイヤレスランタンスピーカー SP-030
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

## 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
  - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
  - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - 本書の指示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
    - 他人へ譲渡した場合
    - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元

ライソン株式会社

〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL 06-6789-1199

〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

WEBからの修理・交換の  
お問い合わせはこちら



## ワイヤレスランタンスピーカー SP-030

## 取扱説明書

## もくじ

- 安全にお使いいただくために… P.2
- セット内容・各部名称…………… P.3
- 充電方法…………… P.4
- 使用方法…………… P.4～6
- 光り方について…………… P.6
- テクニカルデータ…………… P.7
- 故障かな？と思ったら…………… P.7
- 保証書…………… P.8



日本国内専用

Bluetooth®

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, INC.が所有する登録商標であり、ライソン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

検索デバイス名

LITHON SP-030

※本機はBluetooth®対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。機器によっては使用できない場合もございます。ご了承ください。

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。

#### 警告

下記事項を守らなかった場合、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

- 煙が出たり、異臭、異音が生じたら、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。
- 分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で充電しないでください。感電や故障の原因になります。
- 落雷のおそれがある時は、USB充電ケーブルをパソコンなどから抜いてください。
- 心臓ペースメーカーや医療機器などの近くでは、医師に相談の上で使用してください。

#### 注意

下記事項を守らなかった場合、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります。

- 本機を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本機はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 使用温度範囲を超える場所や多湿・直射日光のあたる場所での使用・保管はしないでください。製品の劣化・故障の原因になります。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 医療機器や人命に直接的または間接的にかかわるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 飛行機の中では使用しないでください。通信システムを妨害する恐れがあります。
- 使用しない時は本製品の電源をお切りください。
- 本機は防水加工は施されておりません。水気のある場所での使用・保管はしないでください。
- 内蔵バッテリーは繰り返し充電により消耗します。交換はできません。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書の指示に従ってください。本製品は、スマートフォンなどと無線通信による使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- 充電中は本製品の周囲に物を置かないでください。
- 布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱によって変形し、火災の原因になることがあります。
- 子供や乳幼児の手の届く場所での保管・使用はお避けください。

## Bluetoothについて

- 本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けているので、無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
  - ◎本機を分解・改造すること
  - ◎本機に貼ってある(プリントされている)証明ラベル(マーク)をはがす(削り取る)こと
- 本機は2.4GHz帯域の電波を使用していますが、他の無線機器も同じ周波数を使用していることがります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意して使用してください。

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、免許を要する工場製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局やアマチュア無線局、免許を要さない特定小電力無線局などが運用されています。


- ①本機を使用する前に、近くで無線局が運用されていないことを確認してください。
- ②万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止し、電波干渉を避けてください。

- 本機の通信距離は最大約10mですが、磁場や静電気・電波障害が発生する場所や、2.4GHz帯域の電波を使用しているものの近く、壁や障害物の影響によって、通信が安定せず接続が途切れたりすることがあります。
- 対応するBluetooth機器であっても、動作しない時があります。
- 磁場や静電気、電波障害によって、雑音が発生する時があります。
- 日本国外では使用できません。各国の電波法に抵触する可能性があります。

## セット内容・各部名称

### 本体

<正面>

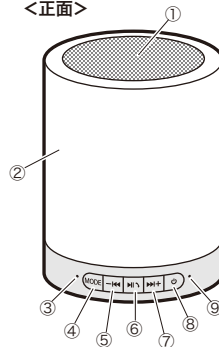

<背面下部>



⑩microSDカード挿入口

⑪オーディオポート

⑫充電ポート

⑬フック




- 本体底部に収納されているフックを使って、逆さにして吊り下げて使用することもできます。【右図】

### USB充電ケーブル (Type-A to C)



### オーディオケーブル



Li-ion


製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。  
本製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。  
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の指示に従って処理してください。

## 充電方法



- ・充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
  - ・初めて本機ご使用になる場合は、満充電にしてからご使用ください。
  - ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。
- 必ずUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。

### ● 本体背面下部



### ■ 充電方法

お手持ちのUSBアダプターやパソコン本体のUSBポートに付属のUSB充電ケーブル(②)を接続し、もう片方(①)を本機のUSB差込口に差し込みます。電源ランプが赤く点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると消灯します。



電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約3～20時間かかります。充電ランプが消灯したら、USB充電ケーブルを取り外してください。



### 充電中の使用について

本機を充電しながら使用しないでください。電池の劣化を促進させたり、電池破損の原因になります。



使用中、電池残量が少なくなると知らせる音が鳴りますので、充電してください。

## 使用方法

### 基本操作

- 電源ON 本機の電源をONにすると音が流れ、電源ランプが青く点滅し始めます。
- 電源OFF 本機の電源をOFFにすると音が流れ、電源ランプが消灯します。

### ペアリングの仕方

本機をBluetoothモードで使用するには、ご使用になる機器とペアリング(初期登録する作業)をおこなう必要があります。

#### (1)電源をON

#### (2)ペアリングしたい機器から本機を検索します。

検索方法はご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書などをお読みください。

#### (3)デバイス名「LITHON SP-030」を選択して登録

ペアリングしたい機器から本機が見つかったと、デバイス名「LITHON SP-030」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。ペアリングが成功すると音が鳴ります。これで登録は完了です。(この時、電源ランプが青い点滅から点灯に変わります。)

機器によっては「ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をおこなってください。

### 1度ペアリングをすると、以降は自動的に接続されます。

※ご使用の機器や設定によっては自動的に接続されない場合もあります。



10分間Bluetoothが未接続、かつライトが消灯している場合、自動的に電源が切れます。ライト点灯時は自動的に電源は切れません。

## 使用方法 (つづき①)

### 各モードでの音楽再生

#### ■Bluetoothモード

##### (1)電源をON

電源を入れて、音が鳴った後スタンバイ状態になり、ペアリングできる状態になります。(この時、電源ランプは青く点滅しています。)

##### (2)お手持ちのプレーヤーとペアリング

P4の[ペアリングの仕方]を参照し、設定してください。

##### (3)音楽を再生

ペアリングした機器を操作、もしくは本体の再生/一時停止ボタンを押して、音楽を再生するとスピーカーから音が流れます。次曲(前曲)ボタンで曲送り(戻し)できます。

※ペアリングする機器によって、曲送り(戻し)できないものもあります。ご了承ください。

#### ■オーディオモード

##### (1)オーディオケーブルを接続

本機の電源をONの状態、付属のオーディオケーブルを本機のオーディオポートに接続し、ケーブルの反対側をお手持ちのプレーヤーのオーディオポートに接続するとオーディオモードになります。

##### (2)プレーヤーを再生して音楽を流す

※オーディオモードの時は、本体プレーヤーの操作はできません。

(本機の音量ボタンで音量調節、再生/一時停止ボタンでスピーカーの消音の切り替えができます。)

#### ■microSDカードモード

##### (1)microSDカードを挿入


本機の電源をONの状態、microSDカードをmicroSDカード挿入口に挿入します。microSDカードの向きに注意してください。端子面が上向きです。(右図)

##### (2)音楽を流す

本機のボタンで再生/一時停止、次曲/音量アップ、前曲/音量ダウンの操作をおこなってください。

※再生できるのはMP3形式の音楽データファイルです。

### ● 本体背面下部

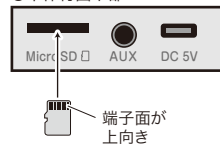

### モード切り替え

microSDカード挿入時やBluetoothで接続した機器、ケーブルで接続した機器と複数の機器をご使用の場合、モード切り替えボタンで再生する機器を切り替えられます。

●Bluetoothモード、microSDカードモード、オーディオモードの3種から選択できます。

※microSDカードを挿入していない場合、あるいはオーディオケーブルが接続されていない場合は、それぞれ選択することはできません。

### 音量について

●Bluetoothモード、microSDカードモードの時は本機の音量ボタンを長押しして、音量を上げ(下げ)ます。

●オーディオモードの時は本機の音量ボタンを普通に押して、音量を上げ(下げ)ます。

●音量が最大あるいは最小に達すると「ピツ」と音が鳴り、それ以上音量は調節できません。

※接続した機器自体の音量調節は、機器側でおこなってください。

## 使用方法 (つづき②)

### 通話について

本機を使ってハンズフリーで通話をすることができます。  
(あらかじめ本機とご使用の電話をペアリングしてください)

<着信の場合> 着信があった場合、着信音が流れます。本機の通話ボタンを押すと電話にすることができます。もう一度押すと通話を切ります。

<発信の場合> 本機の通話ボタンを2回連続して押すと、直前に発信または着信した相手に電話をかけることができます。

- 通話機能が使えるのはBluetooth接続時に限ります。
- 通話をする際、双方ともBluetooth機器で通話をするると雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
- ご使用の機器によっては、本機の操作での発信・着信した電話に出ることができない場合があります。その場合は、ペアリングした機器を操作してください。また、アプリを利用した通話はできない場合があります。

### 光り方について

本機には2種類の光り方があります。

#### カラー

単色(全7色)・イルミネーション(全2種)

#### ナチュラル

電球色の灯りで通常のランタンとして使用(3段階の調光)

- (1) 電源をONにするとライトが点灯します。(初回起動時は「カラー」です)
- (2) 本機天面(スピーカー部分)に触れるたびに色が変わります。
- (3) 「単色(全7色)」のあと再び触れると、自動で色が変化していく「イルミネーション」になります。「イルミネーション」は2種類の光り方があります。  
<イルミネーションA> 一定の速度で自動で色が変化していきます。  
<イルミネーションB> 音楽に合わせて自動で色が変化していきます。(※音楽が流れていないときは光りません。)

#### 「カラー」の変化の流れ

赤→青→緑→紫→黄→水色→白色→イルミネーションA→イルミネーションB→

- (4) 「カラー」時にスピーカー部分に長く触れると、通常のライトとして使用できる「ナチュラル」に変わります。
- (5) 「ナチュラル」の明るさは3段階で調節できます。(暗→中→明)  
再度触れるとライトが消えます。
- (6) 「ナチュラル」時にスピーカー部分に長く触れると「カラー」に変わります。

⚠️ ライトは前回使用時の電源を切る前の状態で記憶されます。

## テクニカルデータ

Bluetooth		その他	
バージョン	Bluetooth標準規格 Ver.5.4、class2	電源	DC 3.7V リチウムイオン電池 1000mAh
検索デバイス名	LITHON SP-030	充電時間	約4時間 ※充電機器により異なります
伝送距離	最大約10m ※使用状況・環境条件により異なります	連続再生時間	約3~20時間 ※使用状況・環境条件により異なります
使用周波数帯域	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)	使用温度範囲	5~35°C
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP	対応フォーマット	MP3
対応コーデック	SBC	対応メディア	microSDカード・microSDHCカード(〜32GB)
スピーカー		外形寸法	約φ97 x 122 mm
型式	モノラルスピーカー 密閉型	質量	約310g
スピーカー口径	φ52mm	付属	USB充電ケーブル(Type-A to C)、オーディオケーブル φ3.5mm
最大出力	2.25 W		
インピーダンス	4Ω		

※通信距離は、間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって、通信距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 故障かな?と思ったら

- 本機の電源が入らない
  - ・本機が充電されているかどうか、確認してください。
- ペアリングができない
  - ・接続先のBluetooth機能がペアリング可能な状態であることを確認してください。一般にスマートフォンやパソコンなど接続する側の設定で、機能を有効にする必要があります。接続する機器の設定を確認してください。
  - ・別の機器とペアリングされている可能性があります。接続を解除してからお試しください。
- 他の機器との利用後、ペアリングが必要になった
  - ・ご使用のスマートフォンやパソコンとのペアリング後、他の機器と接続する場合に再度ペアリングが必要になることがあります。
- 接続後に本機がきちんと動作しない
  - ・本機および接続したスマートフォンやパソコンが、該当するBluetooth機能を搭載しているか確認してください。(Bluetoothのバージョンや対応しているプロファイルなど)
- 電源を入れたのに自動的に再接続されない
  - ・ご使用の機器によっては、ペアリングが完了後、「接続」が必要となる場合があります。詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご参照ください。
- いつも再接続していたのに突然再接続されなくなった
  - ・スマートフォンやパソコンなど接続する機器によっては繰り返し再接続している間に、登録情報が失われ、自動で再接続できなくなる場合があります。本機および接続機器の電源を入れ直すか、再度ペアリングをおこなってください。
- ノイズやエコー音が入る
  - ・ペアリングの機器との距離を変えてみてください。
- スマートフォン等で動画音声が聴こえない
  - ・スマートフォン等の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオなどの音声はBluetoothでは視聴できません。また、デジタル著作権保護のため、本機では再生できない場合があります。
- BluetoothキーボードやBluetoothマウスなど、他のBluetooth機器を使用すると本機からの音声が途切れる
  - ・Bluetooth機器の混信、ノイズにより稀に音声が途切れる場合があります。
- 連続再生時間が短くなった
  - ・バッテリーは消耗品です。使用とともに徐々に劣化していきます。