


取扱説明書

●セット内容・各部名称

〔本体〕

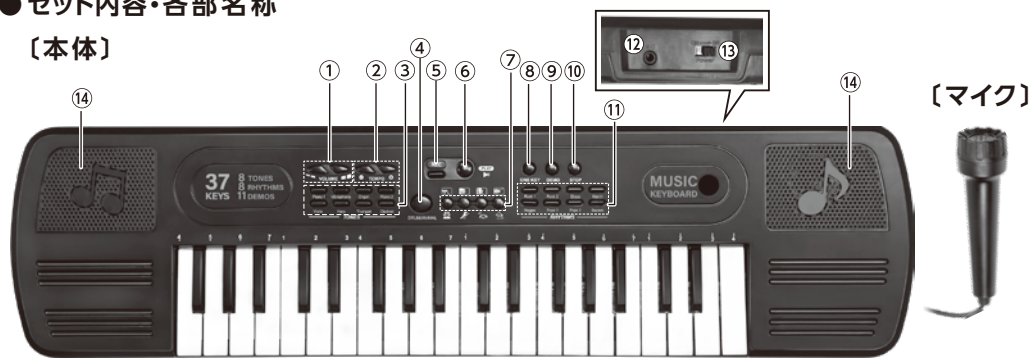

- ① 音量ボタン ② テンポボタン ③ トーン(音色)ボタン ④ ドラム/効果音切り替えボタン ⑤ 録音ボタン
 ⑥ 再生ボタン ⑦ ドラム/効果音ボタン ⑧ ワンキー(簡単演奏)ボタン ⑨ デモ曲ボタン ⑩ 停止ボタン
 ⑪ リズム伴奏ボタン ⑫ マイクジャック ⑬ 電源スイッチ ⑭ スピーカー

■製品仕様

サイズ	約 580x150x38 mm
質量	約 580g (電池含まず)
電源	単3電池4本(別売)
鍵盤数	37キー
音色数	8種
リズム音数	8種
デモ曲	11曲
ドラム音	4種
効果音	4種
接続端子	マイク入力
その他の機能	音量調節、テンポ調節、録音/再生機能
セット内容	キーボード本体、マイク
材質	ポリスチレン

●電池の入れ方

本体裏面の電池ボックスカバーのネジを外して開け、単3電池4本を本体の刻印に従って+ (プラスマイナス) 正しくセットしカバーを閉じます。

●電源を入れる

本体後ろの電源スイッチをONにします。

●音量の調節

音量ボタンの左で音量- (マイナス)、右で音量+ (プラス) の調節ができます。(15段階)

●テンポの調節

テンポボタンの- (マイナス) で遅く、+ (プラス) で早く、テンポの調節ができます。(33段階)

●リズムの選択

リズム伴奏ボタンで8種のリズムが再生でき、リズムに合わせて演奏することができます。テンポボタンで速さの調節ができます。

●ドラム音と効果音

ドラム/効果音ボタンでドラム音(4種)と効果音(動物4種)の選択ができます。ドラム/効果音切り替えボタンで切り替えができます。

●デモ曲再生

デモ曲ボタンで全11曲デモ曲の再生ができます。デモ曲ボタンを押すごとに曲が変わります。

テンポボタンで速さの調節、トーン(音色)ボタンで音色を変更できます。

停止ボタンで再生を停止します。停止ボタンを押すまでリピート再生されます。

●簡単演奏

デモ曲を簡単に演奏することができます。

ワンキー(簡単演奏)ボタンを押して、白の鍵盤を押すと伴奏が流れます。伴奏に合わせて、どの鍵盤を弾いてもメロディーが弾けるようになります。

※白い鍵盤22個の左からデモ曲1~11, 1~11曲と割り当てられています。

テンポボタンで速さの調節、トーン(音色)ボタンで音色を変更し再生できます。停止ボタンでデモ曲の再生を停止します。

●トーン(音色)の選択

トーン(音色)ボタンで8種の楽器音が選択できます。簡単演奏時、デモ曲時にも使用できます。

●録音・再生

録音ボタンを押してから鍵盤を弾いたもの、ドラム音/効果音で鳴らした音を録音できます。再生ボタンを押すと録音が停止し再生されます。


録音した音はテンポボタンで速さの調節、トーン(音色)ボタンで音色を変更して再生できます。

※再生中は鍵盤を弾けません。※録音中は和音が弾けません

●マイクを使う

付属のマイクのプラグを本体後ろのマイクジャックにさします。

※マイクをスピーカーに近づけるとハウリングが発生します。スピーカーに近づけないようにしてください。

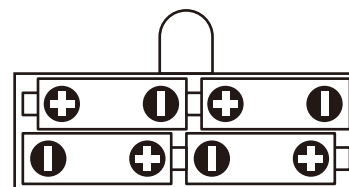

単3電池4本使用(別売)

二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。過電流や過電圧となり発火するおそれがあります。

△注意

●本製品は玩具です。実際のキーボードとは仕様及び音色が異なります。

●本製品の分解・改造はしないでください。●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。●高温多湿、火の元に近い場所、直射日光の当たる場所での使用及び保管はお止めください。●防水加工は施されておりません。本製品に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。●お手入れの際は、濡らした布で軽く拭いてください。お手入れにシンナーやベンジンを使わないでください。●お子様の手の届かないところに保管してください。●安全のため、破損・劣化した商品のご使用を中止し、地域の方法に沿って廃棄してください。●本製品の誤使用による事故について、当社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

【電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。】

●充電式(ニカド)電池は、絶対に使用しないでください。●電池を挿入する際は+ (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●電池をショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●新しい電池と古い電池を、まぜて使用しないでください。●アルカリ乾電池、マンガン乾電池などいろいろな種類の電池を、

●長時間使用しない時は電池を外してください。●オキシライド電池は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。●電池が消耗してくると、音量が小さくなったり、音程が合わなくなったりします。その際は新しい電池に交換してください。