


LITHON Roll on WAX

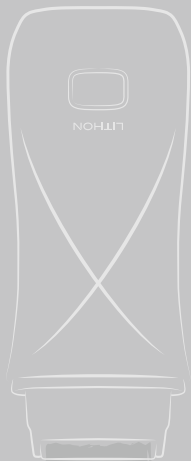

LITHON

家庭用

業務用として使用しないでください

ロールオンワックス
スターターセット


日本国内専用

電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用
できません。またアフターサービスもできません。

取扱説明書

もくじ

- 安全にお使いいただくために … P.2～3
- セット内容・各部名称 …………… P.4
- ご使用方法①
～本体の基本操作～ …………… P.5
- ご使用方法②
～脱毛の仕方～ …………… P.6～8
- 故障かな?と思ったら …………… P.9
- 製品仕様 …………… P.10
- 交換用ワックスセットのご案内 …… P.10
- 保証書 …………… P.11

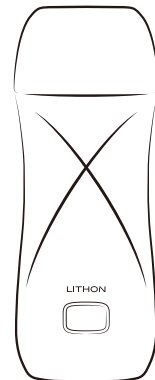

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

ご使用前にP.2～3「安全にお使いいただくために」およびP.6
【ご使用前の注意】、【ご使用上の注意】を必ずお読みください。

この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- 本製品は電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
- この説明書には、ご使用になる方々やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。

警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

- 使用中、電源コードや電源プラグが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止しコンセントから電源プラグを抜いて、弊社【お客様サービスセンター】にお問い合わせください。傷んだプラグやコードは絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 改造・分解は絶対にしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 交流100V、定格15A以上で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください。)火災、感電の原因になります。
- 電源プラグをコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつからないようにしてください。感電、ショートの可能性があります。
- 水気を帯びた手で使用したり、電源プラグを抜き差ししないでください。感電、やけどの原因になります。
- 電源コードや電源プラグに傷みや異変のある場合は使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
 - ・曲げる
 - ・ねじる
 - ・引っ張る
 - ・束ねたまま使用する
 - ・何かを上に乗せる
 - ・加工する感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体を水に浸けたり、本体を丸洗ひしないでください。感電、ショートの可能性があります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。感電、ショート、やけどの可能性があります。
- 本体のお手入れは、電源をOFFにし、電源プラグを抜いてからおこなってください。火傷、感電、ケガを負う可能性があります。

注意


この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

- 脱毛以外の用途で使用しないでください。故障、ケガの原因になります。
- 直接ローラーを肌につけないでください。やけどの原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。本体が倒れて周辺を汚したり、やけどをする可能性があります。
- ワックスは電子レンジ、お湯で温めないでください。容器が壊れる原因になります。
- ワックスは本体の底までしっかり差し込んでご使用ください。本体が倒れてやけどをする可能性があります。
- 本製品を使用する際は、必ず専用コードでおこなってください。
- 使用時以外は電源コードはコンセントから抜いてください。
- 本体は防水ではありません。水で洗わないようにしてください。
- 肌にキズがある状態、汚れた状態で使用しないでください。
- 疾病や肌に問題がある場合は使用しないでください。
- 毛を根本から抜きますので、血が出たり、内出血する場合があります。
- ペット、お子様には使用しないでください。
- お子様の手の届かない場所で保管してください。
- 廃棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- ワックスの中身が残った状態で放置すると、中身が漏れ出る可能性があります。大事な物、家具の周りに放置しないでください。
- 脱毛後のお風呂、プール、日焼け、海水浴など肌に刺激があることはお控えください。
- 本来の目的以外の誤った使用方法で取り扱わないでください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

セット内容・各部名称

本体

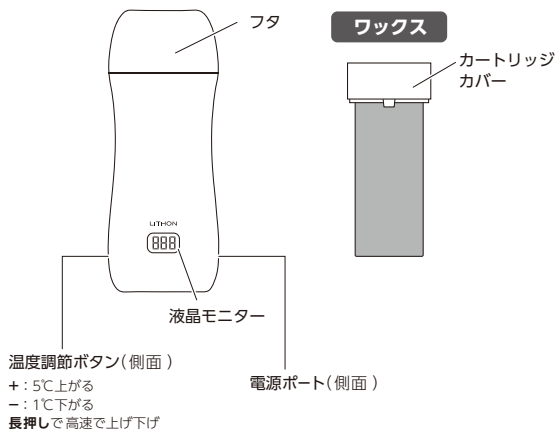

ご使用方法① ～本体の基本操作～

①電源コードを本体の電源ポートに差し込み、コンセントにつなげます。

②電源ON



通電すると液晶画面が「OFF」と表示されてスタンバイになり、「+」ボタンを押すと電源が入ります。初期設定の温度は55℃です。


③電源OFF



「-」ボタンを押し続け、温度が35℃になったら一度離し、再度「-」ボタンを約2秒長押しすると電源が切れます。もしくは電源コードを抜いてください。


④温度調節

温度調節範囲: 35～95℃

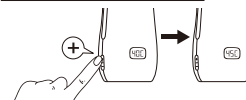

「+」ボタンを押すと5℃ずつ温度が上がり、「-」ボタンを押すと1℃ずつ温度が下がります。ボタンを長押しすると高速で上げ下げできます。設定の温度まで上昇(下降)するとその温度を保ち続けます。

電源コード

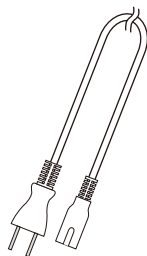

ペーパー × 100



拭き取りシート × 10



ご使用方法② ～脱毛の仕方～

本製品はワックスを温めて付属のペーパー(約70x200mm)に塗り、そのシートを脱毛したいところに貼ってしばらく置いてから、毛の流れとは逆方向へ、肌に対して並行に沿うように一気に剥がして脱毛する製品です。付属のワックス(約100mL)で約80～100枚のペーパー分を使用することができます。

【ご使用前の注意】

- 本製品は痛みを伴う脱毛です。
- ご使用の際は、本説明書の注意書き及びご使用方法をよく読んで、正しくお使いください。
- VIO・脇・ヒゲ・眉などの肌が弱い部分には使用しないでください。
- 脱毛直後の入浴は避けてください。
- 類似脱毛製品で肌が荒れたり、かぶれた経験がある方は使用しないでください。
- 日焼けで肌が傷んでいる場合、傷・腫れ物・イボ・湿疹やその他炎症のある部分には使用しないでください。
- 絆創膏がかぶれやすい方、物理的に刺激の弱い方は使用しないでください。
- 皮膚疾患の治療中・治療後・アレルギー体質の方は、ご使用前に必ずかかりつけの医師にご相談ください。
- 病中病後・生理前中後・妊娠中・産前産後など肌が敏感になっている場合は使用しないでください。
- 脱毛したい部分でご使用方法に従ってワックスと拭き取りシートの両方のパッチテスト(1枚お試し)を必ずおこなってください。その後1日(24時間)経って、肌に異常(痛み・かゆみ・刺激・ひりひり感など)がないことを確かめてから使用を続けてください。異常を確認した場合は使用をおやめください。

【ご使用上の注意】


- ワックスが、毛髪・衣服・アクセサリー・床・壁・絨毯や家具などにつかないようご注意ください。
- 脱毛する毛の長さは2～10mm程度にしてください。
- 脱毛する部分は清潔で乾いた状態であることを確認してください。
- 脱毛は、毛を毛根から抜くので多少の痛みを伴います。また、脱毛した刺激により肌が赤くなることがあります。しばらくして消失した場合は問題ありませんが、数日経っても症状が改善されない場合は、本製品を持参して皮膚専門家にご相談ください。
- 使用中・使用後、肌に異常(痛み・かゆみ・刺激・ひりひり感など)ができた場合はすぐに使用を中止し、拭き取りシートやペーパー用オイルなどで拭き取った後に水で洗い流してください。異常が続く場合は、本製品を持参して皮膚専門家にご相談ください。
- 同じ部分を続けて何度も脱毛しないでください。肌を痛めたり、色素沈着の原因になります。
- 脱毛後の肌はデリケートになっています。ご使用後24時間は香水・制汗剤・取れん作用のある化粧水・日焼け止めなどの使用はお控えください。また、ご使用直後のプール・海水浴・温泉・日焼けなどはお避けください。
- 同じ箇所の次回の使用までは3日(72時間)以上あけてからご使用ください。

はじめに

- ご使用前に肌が清潔で乾いた状態であることを確認してください。ワックスシートは粘着力が無くなるまで、数回使用することができます。
- 初めてご使用の場合はP.8の手順⑥まで終わった後、24時間待ってパッチテストをおこなってください。24時間以上たつてお肌に異常(ヒリヒリ感、刺激、痛み、かゆみなど)がないことを確かめてからご使用ください。異常が現れた場合は、使用しないでください。症状が改善しない場合は、専門医へご相談ください。
- 初めてご使用の場合は、肌が赤くなったりする可能性が高いため、大事な日の前日に使用しないことをおすすめします。
- 使用して内出血しやすいVIO、脇、ヒゲ、眉毛など肌が弱い部分には使用しないでください。
- 海外では一般的なワックス脱毛ですが、慣れていない方は必ず取扱説明書通りにご使用ください。
- 脱毛後の肌はデリケートになっていますので、ご使用後24時間は、制汗剤・香水・取れん作用のある化粧水・日焼け止めの使用は控え、海水浴・プール・日焼け等も避けてください。次のご使用までに3日(72時間)以上あけてからご使用ください。
- 太ももの裏などご自身の手が届かないところは、ご家族、友人、パートナーに協力してもらった方が、痛みも少なくきれいに脱毛できます。

使用前の準備


- ①ワックスのカートリッジカバーを外して銀紙を剥がします。その後、本体のフタを開けてワックスを差し込んでください。
- ②本体のフタを閉めて電源を入れ、95℃に設定して約30～40分温めてください。

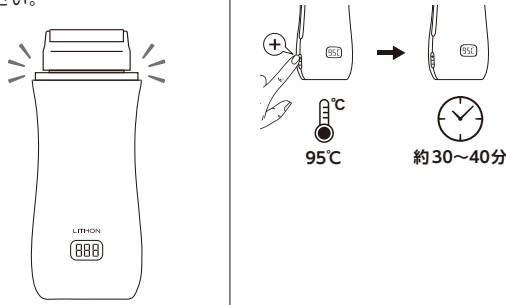


ご使用方法② ～脱毛の仕方～(つづき)

脱毛の仕方

- ① P7の【使用前の準備】が終わったら、温度を80℃に下げて設定します。

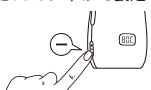

- ② ペーパーを1枚取って平らな場所に置き、本体を逆さまにしてペーパーにワックスが出てくるまで数回転がします。

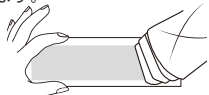

- ※ ペーパーからはみ出さないように注意してください。
- ※ ペーパーからワックスが染み出す場合があります。新聞やチラシなどの上で作業してください。
- ※ 何度やってもワックスが出てこない場合は再度温めてください。

- ③ ワックスペーパーを脱毛したい部分の毛の流れに沿って肌に貼ります。数秒間しっかりと肌にならします。




- ④ 剥がす手と反対の手で肌を押し当てるように引っ張ってください。



- ⑤ 一気に剥がします。
毛の流れとは逆方向に、肌に沿うように二気におもいきり剥がします。
ゆっくり剥がすとワックスが肌に残ることがあり、脱毛効果が弱まります。



肌に対して真上に引っ張ると表皮剥離やアザができる原因になりますのでご注意ください。

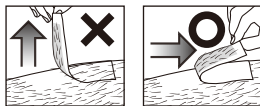

肌に対して垂直× 肌に対して並行○
毛の生える逆方向に

- ※ 初回のパッチテストの場合は、電源を切り、コードを抜いて倒れない位置で本体を保管してください。パッチテストをおこなって2日以上経つとワックス成分が分離する可能性があるため、ご注意ください。

- ⑥ 脱毛後
脱毛したい部分が終わったら、付属の「拭き取りシート」でやさしく残ったワックスを拭き取ってください。脱毛後の肌、毛根は敏感です。しっかり保湿をおこない、汚れなどが入らないようにしてください。

- ⑦ 片付け
電源を切って温度が下がったことを確認し、ワックスを本体から抜きます。ワックスは容器ごと自治体の指示に従って廃棄してください。
※ ワックスは水・石けん・アルコールなどでは落ちませんのでご注意ください。どこかについて取れない場合は市販のペーパー用オイルやアフターワックスローションをご購入ください。

故障かな?と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、再確認いただくことで故障ではなく、問題が解消する場合があります。問題が解消しない場合はただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。安全を確認したうえで、弊社「お客様サービスセンター」までご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
電源が入らない	電源コードはしっかりと差し込まれていますか?	電源コードを本体およびコンセントに正しく差し込んでください。
ワックスが出てこない	温度を95℃に設定して十分に温めましたか?	粘度が高いため、ワックスが出てくるまで最初は時間がかかる場合があります。何度かシートの上を転がしワックスが出てくるまで待ってみてください。またワックスがしっかりと奥まで差し込まれているか確認してください。
毛が抜けない	ワックスペーパーを正しく貼り付け、正しく剥がしていますか?	毛の生える方向に沿ってワックスペーパーを貼り、毛の生える逆方向に向けて一気に引っ張って剥がしてください。(P.8【脱毛の仕方】③④⑤を参照)
	毛が長すぎたり短すぎたりしませんか?	毛の長さは約2～10mmがより効果的です。
	肌の表面に汗や化粧品などが付着していませんか?	使用前に肌を清潔にして、乾燥させてください。汗や化粧品類が付着していない状態にしてください。
ペーパーを剥がす時に強い痛みを感じる	ペーパーを剥がす方と逆の手で、脱毛する周囲の肌が突っ張るように押さえつけてましたか?	脱毛は、毛を毛根から抜くため多少の痛みを伴います。引っご抜く周りの肌を突っ張らせることによって痛みを軽減させることができます。(P.8【脱毛の仕方】④を参照)
脱毛後、肌が赤くなりかゆみや痛みなど肌に異常がある	ワックスを肌に長時間つけすぎませんでしたか?	肌に留まる時間は2分をこえないことをおすすめします。脱毛した刺激(剥離刺激)により、肌が赤くなることがあります。しばらくして消失する場合は問題はありませんが、数時間しても症状が改善しない場合は、当該製品を持参し皮膚科専門医にご相談ください。ご使用中心やご使用後に、お肌に異常(ヒリヒリ感、刺激、痛み、かゆみ、かぶれなど)がある場合は、すぐに使用を中止し、付属の「拭き取りシート」で肌を拭き取った後に充分な水で洗い流してください。症状が消失しない場合は、本製品を持参し、皮膚科専門医にご相談ください。

製品仕様

製品仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	30W
温度調節	35～95℃
サイズ	本体:約75x44x193mm、 ペーパー:約70x200mm
質量	約180g(本体のみ)
セット内容	本体、電源コード、ワックス(100mL)、 ワックスペーパー(100枚)、拭き取りシート(10枚)
材質	本体:ABS、フタ:PS

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

ワックス成分表

- ・水添ロジン… 70%
- ・オリーブ果実油… 15%
- ・ホホバ種子油… 10%
- ・トコフェロール… 1%
- ・コムギ胚芽油… 2%
- ・ハチミツエキス… 2%



※ワックスの中に小さな粒状の沈殿物が残っている場合がありますが、天然由来成分が凝縮したもので使用上問題ありません。


交換用ワックスセットのご案内

ロールオンワックス専用 交換ワックス&ペーパー

製品コード：KSWX-002Y

セット内容

- ・ワックス:100mL
- ・ペーパー(約70x200mm):100枚
- ・拭き取りシート:5枚

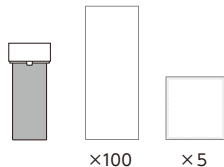

ご購入は
コチラから ➡



ライソン 公式オンラインストア
https://lithon-store.com/c/all/
option/kswx002y

※すべて送料はお客様の負担になります。

保証書

(キリトリ)

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにて依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KSWX-001	製品名	ロールオンワックス スターターセット
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	※お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内で次の場合には保証対象外になります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶついたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の指示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
 - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら

お客様 **TEL 06-6789-1199**
サービスセンター [月～金(祝日除く)10時～16時]



(キリトリ)