

酒 SAKE DISPENSER

お酒ディスペンサー

取扱説明書

LITHON



もくじ

- 安全にお使いいただくために… P.2
- セット内容・各部名称 …… P.3
- 充電方法 …… P.4
- ご使用方法①
～基本的な使い方～ …… P.4～5
- ご使用方法②
～各モードでの使い方～ …… P.6～7
- お手入れ方法 …… P.8
- 故障かな?と思ったら …… P.9
- 製品仕様 …… P.10
- 保証書 …… P.11

※お酒は20歳になってから

日本国内専用

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。


製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただけますようお願いいたします。

警告	この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。
	<ul style="list-style-type: none"> ●使用中本体から煙や異常なおいがでるようなときは、直ちに使用を中止して、弊社『お客様サービスセンター』にお問い合わせください。 ●絶対に分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。 ●水のかかる場所や、ぬれた手で充電しないでください。 ●USB充電ケーブルに対して以下の行為はしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・曲げる ・ねじる ・引っ張る ・束ねたまま使用する ・ものを上に載せる ・加工する ●USB充電ケーブルや充電(Type-C)ポートの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●USBプラグは充電(Type-C)ポートの奥までしっかり差し込んでください。 ●子供だけで使用させたり、幼児の手の届く所に置かないでください。 ●本体のお手入れは、電源を切り充電(Type-C)ポートからUSB充電ケーブルを抜いてからおこなってください。 ●充電中に本体のお手入れはしないでください。 ●充電しないときはかならず充電(Type-C)ポートから抜いてください。

注意	この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。
	<ul style="list-style-type: none"> ●不安定な場所で使用しないでください。 ●本体を落としたり、ぶつけたりなどの強い衝撃、無理な力を与えないでください。 ●粒入りの飲料、および粘度の高い飲料での使用はできません。 ●直射日光の当たる場所で放置しないでください。 ●ガスコンロなどの火気の近く、引火性のガスの近く、雨や水しぶきのかかる所で使用しないでください。 ●使用中に異常がみられた場合は直ちに使用を中止してください。 ●USB充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分をお持ちください。 ●本製品は防水仕様ではありません。本体は水洗いしないでください。 ●本体をシンナーやベンジン、アルコールで拭かないでください。 <p>※汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布などで拭きとってください。</p>

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。


セット内容・各部名称

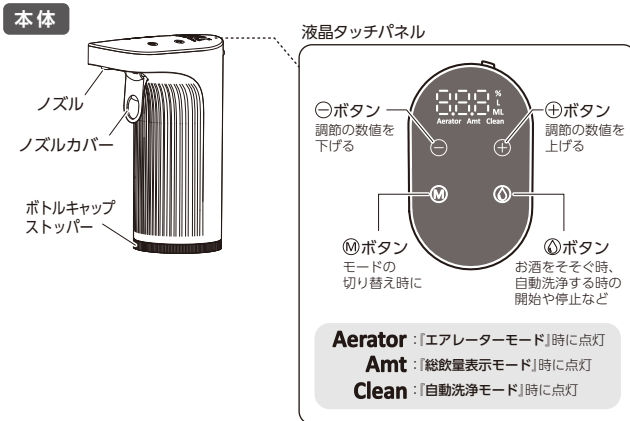


ボトルキャップ ×3



チューブ ×2



USB充電ケーブル (Type-A to C)




充電方法



- ・充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
- ・はじめて本製品を使用するときは、満充電にしてからご使用ください。
- ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。必ずお手持ちのUSB-ACアダプタや通電したパソコン本体のUSBポートなど、しっかりと電源を供給できる環境で充電をおこなってください。

お手持ちのUSB-ACアダプタや、通電したパソコン本機のUSBポートに付属のUSB充電ケーブル(㊸)を接続し、もう片方(㊹)を本製品の充電(USB Type-C)ポートに差し込みます。本体天面の液晶の「%」が点滅し、充電が開始されます。現在の電池残量も表示されます。

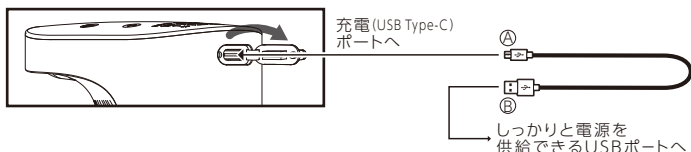

電池残量が空のときに充電すると、完了するまで約2.5時間かかります。液晶の表示が100%になりましたら、USB充電ケーブルを取り外してください。



電池残量が20%を下回ると、液晶の「%」が点滅するので充電してください。



充電しながらの使用は、できない仕様になっています。

ご使用方法① ～基本的な使い方～

電源のON/OFF

ノズルカバーの開閉で電源をON/OFFにできます。

①電源ON

閉じているノズルカバーを下げると電源が入ります。その時液晶は残りの電池残量を表示してから設定されている定量の数字に変わります。



②電源OFF

ノズルカバーを閉じると残りの電池残量が表示された後、全ての表示が消えて電源が切れます。




スタンバイ(全く操作しない)状態が1時間続くと自動で電源がOFFになります。

ご使用方法① ～基本的な使い方～(つづき)

サイズの合うボトルキャップを取り付ける


ボトルの口に適切なボトルキャップを選んで本体に取り付けてください。

- ①本体底部のボトルキャップストッパーを反時計回りに回して取り外します。
- ②サイズの合うボトルキャップを選んで、本体の底部に取り付けてください。
- ③その後、ボトルキャップストッパーを時計回りに回して取り付けます。

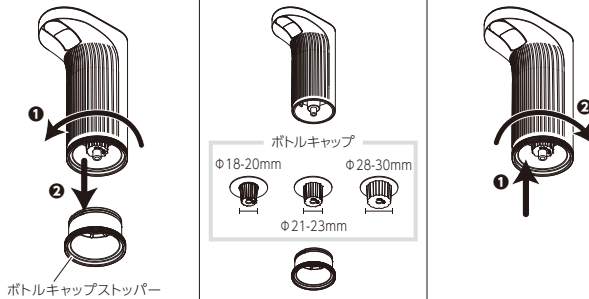

サイズの合うチューブを取り付ける

ボトルの容量(高さ)に適切なチューブを選んで本体に取り付けてください。



ボトルに取り付ける

お酒やジュースなど、飲料のボトルの口にボトルキャップがしっかりとハマるように押し込んで取り付けます。



果実など粒入り飲料、および粘度の高い飲料では使用できません。チューブの通り口がふさがれ、流れ出ない可能性があります。




ご使用方法② ～各モードでの使い方～

各モードの切り替え

電源をONにすると定量で注げる『ノーマルディスペンスモード』になります。

Ⓜ ボタンを押していくと『ノーマルディスペンスモード』→『エアレーターモード』→『総飲
量表示モード』→『自動洗浄モード』と切り替わっていきます。

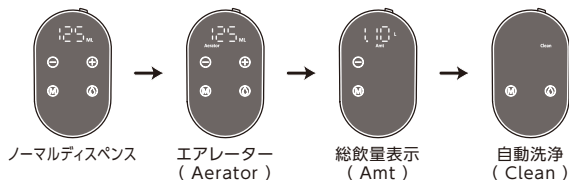


ノーマルディスペンスモード

① 定量の設定方法

⊕もしくは⊖をタッチして1mL単位で調節できます。
(設定可能範囲: 1mL~999mL)

1回のタッチで1mLずつ
長押しすると高速で上げ下げできます。

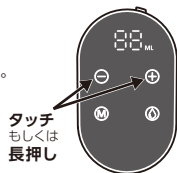

② 注ぐ方法


① ノズルカバーを押す

グラスで直接、もしくは指を使ってノズルカバーを
奥側に押して飲料を出します。定量が出るまで押し
続けてください。
途中で止めたい場合は手前に引いてノズルカバーを
押すのをやめると停止します。
(Ⓜ ボタンをタッチしても途中で停止します。)



② Ⓜ ボタンを押す

グラスをノズルの下に添えて、Ⓜ ボタンをタッチする
とⓂ ボタンが点滅し始め、飲料を定量が出るまで
出し続けます。
途中で止めたい場合は、再度 Ⓜ ボタンを押すと停止
します。(ノズルカバーを一度奥に押してから引い
ても途中で停止します。)

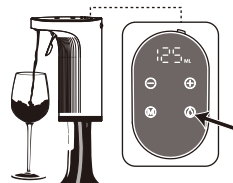

エアレーターモード

ワインを注ぐ際に、空気に触れさせて味わいをまろやかにすることができます。


Ⓜ ボタンを押して『エアレーターモード』に切り
替えます。

注ぎ方はP.6の【ノーマルディスペンスモード】
〔②注ぐ方法〕をご参照ください。




総飲 量表示モード

どれだけ飲んだか確認したい時はⓂ ボタンを
押して『総飲
量表示モード』に切り替えてくだ
さい。

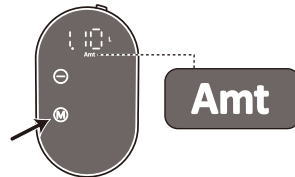

飲量をゼロにリセットしたい時は⊖ボタンを
長押ししてください。
「ピッ」と音が鳴り、0mLの表示になります。

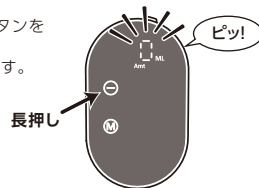

お手入れ方法

自動洗浄モードでお手入れ

『自動洗浄モード』で、本体内部のチューブを水通し洗浄することができます。


- ①約500～550mLのきれいな水を容器に入れてください。
- ②使用後の本体についているチューブを、用意した水の中に入れます。
- ③④ボタンを押して『自動洗浄モード』に切り替え、
⑤ボタンを押して洗浄を開始します。（ノズルカバーを一回押ししても洗浄がスタートします。）



約500mLの水を出して洗浄が終わると自動で停止します。
途中で停止させたい場合は④ボタンを押して停止させてください。
(ノズルカバーを一回押すか、④ボタンを押してモードを切り替えても途中停止します。)

ノズルキャップ・チューブのお手入れ

使用後のノズルキャップおよびチューブは、本体から取り外し水洗いしてください。



チューブの汚れが気になる場合や長期間使用しなかった場合は、チューブをクエン酸に浸して約10分おき、水で洗い流してからよく乾かしてください。

本体のお手入れ


本体は柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
※本体は、水につけないでください。



故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合はただちに使用を中止し、弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
飲料が出てこない	本体の電池残量が少なくなっていないか？	充電してから再起動して使用してください。
	粒入り、もしくは粘度の高い飲料で使用していないか？	『自動洗浄モード』で本体内部のチューブを洗浄してください。(P.8【自動洗浄モードでお手入れ】を参照) 本製品は粒入り、もしくは粘度の高い飲料での使用はできません。これらでの使用による不具合は保証の対象外となります。
起動後に液晶が表示されない	本体の電池残量が少なくなっていないか？	充電してから再起動して使用してください。
	ノズルカバーはちゃんと開いているか？	ノズルカバーが開いたことを認知されないと電源は入りません。押しすぎて飲料が出ないよう気をつけながらノズルカバーをゆっくり押し下げてください。 

製品仕様

製品名	お酒ディスプレイ
電源	DC3.7V リチウムイオン電池 1300mAh
充電時間	約2.5時間
サイズ	本体:約 W50×D85×H125mm
質量	約 195 g (ボトルキャップ・チューブ含まず)
セット内容	本体、チューブ×2 (300mm×1、450mm×1) ボトルキャップ×3 USB充電ケーブル (Type-A to C)
材質	本体:ABS・PP チューブ:シリカ ボトルキャップ:シリコン

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDA-001	製品名	お酒ディスプレイ
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：半年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	店 舗 印		
	電話番号		

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参、ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
 - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**

WEBからの修理・交換のお問い合わせはこちら

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター **TEL 06-6789-1199**
〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

