

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDHS-027	製品名	プレスサンドメイト ~ハーフ~
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入（もしくは押印）してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外となります。
 - 弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - お客様の過失・不注意（使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど）による故障及び損傷
 - 取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - 火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - 本書の掲示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 他人へ譲渡した場合
 - 正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社** 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL **06-6789-1199**

〔月～金（祝日除く）10時～16時〕

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら



LITHON

プレスサンドメイト ～ハーフ～

家庭用

業務用として使用しないでください

日本国内専用

電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。

取扱説明書

もくじ

安全にお使いいただくために……	2～3
各部名称……	3
ご使用前に……	4
プレートの取り付け・取り外し……	4
ご使用方法……	5
レシピ……	6
お手入れ方法……	7
故障かな?と思ったら……	7
製品仕様……	7
保証書……	8



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- 本製品は電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためにお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。



警告

この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。



注意

この表示は、内容を無視すると対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

警告

●必ずプレートを取り付けしてから、ご使用ください。プレートを取り付けずに加熱すると【過熱防止装置】が作動せず、異常発熱、発火、故障の原因になります。

- プレートを開けたまま調理・放置しないでください。異常発熱、故障の原因になります。
- タイマーコンセント等を使用して、遠隔で電源を切る状態で使用しないでください。異常発熱、故障の原因になります。
- 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
*初めて使用する際は予熱中に多少の煙やおいがしますが、しばらくすると消えます。異常ではございません。
*傷んだプラグやコードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。また発売元以外による修理はしないでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- 交流100V、定格15A以上、コンセントは単独で使用してください。(交流100V以外では使用しないでください)
*火災、感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。
*感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。*感電、ショートの可能性あります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。
・曲げる・ねじる・引っ張る・束ねたまま使用する・何かを上に乗せる・加工する *感電、ショート、発火の原因になります。
- コンセントは二股以上の配線で使用しないでください。
*電力を超えた使用は、コンセント部分の発熱、発火の原因になります。
- 本体のお手入れは、電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてからおこなってください。
*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。
- 本体を水に浸けたり、本体を丸洗いしないでください。*感電、ショートの可能性あります。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
*やけど、感電、ケガを負う可能性があります。

注意

- 不安定な場所で使用しないでください。*火災の原因になります。
- 使用中や使用後しばらくは、本体プレートおよび高温部分を触らないでください。*やけどの原因になります。
- 設置の際は電源コードを足で引っ掛けたり、踏んだりしないようご注意ください。
*ケガややけど、製品故障の原因になります。
- 電源スイッチをOFFにした状態で電源プラグを抜き差しをしてください。
- 5分以上空だきで使用しないでください。*ショート、発火、製品故障の原因になります。
- 調理中は高温になり蒸気が出る場合があります。家具や壁、燃えやすいものの近くに使用しないでください。
*熱気や蒸気でやけどや対物的に損害を与える原因になります。
- 使用中は絶対に製品から離れないでください。*火災の原因になります。
- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。*感電、ショート、製品故障の原因になります。

安全にお使いいただくために(つづき)

- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。*発火、製品故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、乱暴に扱わないでください。*製品故障の原因になります。
- 長時間連続してのご使用は避けてください。*ショート、発火、製品故障の原因になります。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用後は電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえで手入れをし、収納してください。
*やけどの原因になります。
- お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤は使用しないでください。*製品の変色、変形、故障の原因になります。
- 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。*思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 誤った使用方法で取り扱わないでください。

※使用中、使用後しばらくは、本体及びプレートが大変熱くなります。やけどには十分ご注意ください。

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

各部名称

閉じた状態



開いた状態



●プレート




ご使用前に

※ご使用前に必ずお読みください

- 本製品は業務用ではありません。
- 本製品は電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。またアフターサービスもできません。
- プレートは中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗って、水でよくすすいで、乾いた布などで水分を拭き取ってからご使用ください。
- 加熱ランプは中の温度によってついたり消えたりしますが、ランプの点灯、消灯にかかわらず、プレートは熱くなっておりますので、お取り扱いの際は十分にご注意ください。
- 使用中や使用後しばらくは、プレートと本体ともに大変熱くなっておりますので、ご注意ください。
- ホットサンドの具を入れすぎた場合など、本体のふたが閉まりにくいことがあります。指を挟んでやけどをしたり、ふたの隙間から高温の蒸気が漏れるなどの危険がありますので、無理にふたを閉じないでください。
- ホットサンドを取り出す際は、耐熱性樹脂や木製の箸やトングをご使用ください。
- 金属製のナイフなどは、プレートにキズがつく可能性がありますので使用しないでください。
- 本体表面が熱い場合は、ハンドルを握んでください。
- 本体を水洗いしないでください。本製品は防水加工されておりません。
- 保護者の監視なしで、お子様だけの使用は危険ですでおやめください。
- 屋外で使用しないでください。
- ホットサンドなど調理以外の目的で使用しないでください。

プレートの取り付け・取り外し

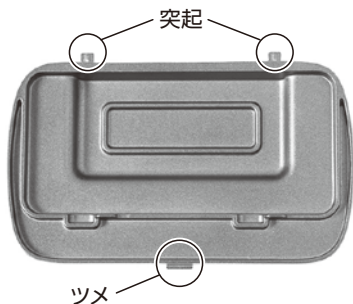

⚠

- ・突起がしっかり差し込まれていない状態で本体を閉じると、加熱されたプレートが外れてやけどしたり、差し込み部分周辺が破損する恐れがあります。
- ・プレートの取り外しは、本体及びプレートが十分に冷めてからおこなってください。やけどをする恐れがあります。

■ プレートの取り付け



図.1(上のプレート)
プレートの突起を、本体の図.1の○で囲まれた部分に差し込み、ツメがプレートロックに固定されるよう「カチッ」と音がするまで上から押します。



図.2(下のプレート)
プレートの突起を、本体の図.2の○で囲まれた部分に差し込み、ツメがプレートロックに固定されるよう「カチッ」と音がするまで上から押します。

■ プレートの取り外し



図.3(上のプレート)
プレートロックボタンを上へずらしてプレートロックを解除しプレートを上に取り出します。



図.4(下のプレート)
プレートロックボタンを手前にずらしてプレートロックを解除しプレートを手前に取り出します。


ご使用方法

※ホットサンド用の食パンは、6~10枚切り食パンをご用意ください。通常の食パンなら耳を落とさずに焼くことができます。

1. 初めてのご使用の際は、プレートは水洗いか濡れ布巾などで表面を拭いた後、乾いた布巾などで乾拭きしてください。
 2. 本体のふたを閉じて、電源スイッチがOFFになっていることを確認してから、電源プラグをコンセントにしっかりと差し込み、電源スイッチをONにします。加熱ランプが点灯し予熱を開始します。
※初めての使用や、長期間使用していない場合、煙や臭いが出ることがありますが、しばらくすると消えます。異常ではありません。
 3. 本体のふたを閉じた状態のまま、プレートが熱くなるまでしばらくお待ちください。加熱ランプが消灯すれば、予熱が完了し使用可能です。
 4. ハンドルを持ってゆっくり開けてください。
※本体表面が高温になるので、開閉は必ずハンドルを握んでください。
※プレートで指を挟んだり、プレートに触れてやけどをしないように十分ご注意ください。
 5. 下側のプレートに食パンをセットし、食パンの中心にお好みの具をのせます。
※上下プレートの凹み内にパンが収まるようにセットしてください。【図1】
 6. 本体のふたを閉じてロックをし、調理を開始します。
※具を入れすぎたりすると、本体のふたが閉まりにくい場合があります。無理にふたを閉じないでください。
※熱い蒸気が閉じた隙間から漏れることがありますので、蒸気に触れたり指を挟んでやけどをしないようご注意ください。
※使用中ランプがついたり消えたり、カチッと音がしますが、これは温度自動調節装置が温度を保っているためです。
- 本製品にタイマー機能はついていません。ホットサンドの焼き上がりまでの目安時間は約3~4分ですが焼き具合を確かめ、焼き足りない場合はお好みで調節してください。
7. ホットサンドが焼き上がったら電源スイッチをOFFにし、本体のふたをゆっくりと開いてホットサンドを取り出してください。
※ホットサンドを取り出す際は、やけどにご注意ください。
※ホットサンドを取り出す際は、耐熱性樹脂や木製の箸やトングをご使用ください。
※金属製のナイフやフォークなどは、プレートにキズがつく可能性がありますので、使用しないでください。
※調理ごとにパンくずなどを取り除いてください。放置するとプレートの損傷やこびりつきの原因になります。
 8. 全ての調理が終わったら、電源プラグをコンセントから抜いてください。

【図1】

上下プレートの凹み内にパンが収まるようにセットします。

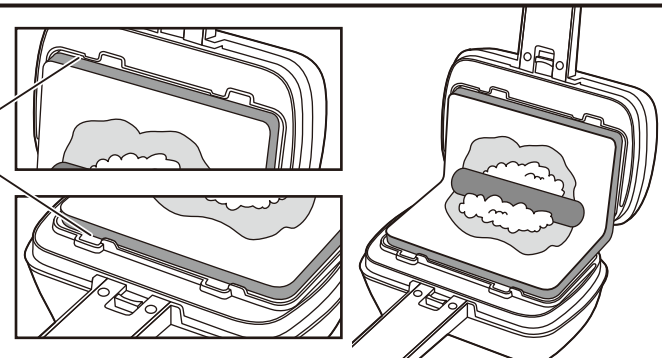

レシピ

ソーセージとレタスのホットサンド



材料(1人分)

- ・食パン(8枚切り)…1枚
- ・ソーセージ…1本
- ・とろけるチーズ…1枚
- ・レタス…1枚
- ・ケチャップ…適量

作り方

- ① 予熱したプレートに食パンをのせ、中央にレタス、チーズ、ソーセージ、ケチャップを順にのせ、半分に折る。
- ② フタを閉じて約3分加熱する。焼き色がついたらできあがり。

たまごサラダのホットサンド



材料(1人分)

- ・食パン(8枚切り)…1枚
- ・ゆで卵…1個
- ・きゅうり…1/3本
- ☆マヨネーズ…大さじ1
- ☆塩こしょう…少々
- ・粒マスタード…適量

作り方

- ① きゅうりを斜め薄切りにする。
- ② ボウルにゆで卵を入れてフォークで粗く潰す。☆を加えて混ぜる。
- ③ 予熱したプレートに粒マスタードを塗った食パンをのせ、①のきゅうりと②のたまごサラダを順にのせ、半分に折る。
- ④ フタを閉じて約3分加熱する。焼き色がついたらできあがり。

イチゴとあんこのホットサンド



材料(1人分)

- ・食パン(8枚切り)…1枚
- ・イチゴ…2個
- ・あんこ(市販品)…40g
- ・クリームチーズ…10g

作り方

- ① 予熱したプレートにクリームチーズを塗った食パンをのせ、イチゴとあんこを順にのせ、半分に折る。
- ② フタを閉じて約3分加熱する。焼き色がついたらできあがり。

お手入れ方法

※ご使用後、洗浄前に電源スイッチをOFFにしてからプラグをコンセントから抜き、熱を冷ましてください。

■ 本体のお手入れ

本体の外側は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際に水分などが本体内部に入らないようご注意ください。

※**本体を水や液体に絶対に浸さないでください。**

※**お手入れの際に研磨剤や金属製のたわしなどでこすらないでください。破損やキズの原因になります。**

■ プレートのお手入れ

- 1.プレートを本体から取り外し、毛先の柔らかいクッキングブラシなどで、プレートに残った食材のカスを取り払います。
- 2.中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗って、水でよくすすいで、乾いた布などで水分を拭き取ります。
- 3.こびりついた汚れはぬるま湯に少し浸してから、柔らかいスポンジで洗い取ってください。

故障かな?と思ったら

■ 修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止し電源スイッチをOFFにしてから、コンセントから電源プラグを抜いてください。
安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例	再確認するところ	問題解消の方法
熱くならない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。
	電源スイッチがONになっていますか?	電源スイッチをONにしてください。
煙や臭いが出る	初めてのご使用でしたか?	生産時に必要な油分が過熱されて、煙や臭いが出る場合があります。使用開始後、短時間で解消されます。問題ありません。
煙が出る	長期間使用していない状態でしたか?	使用開始後、短時間で解消されます。解消しない場合は使用を中止してください。

製品仕様

製品名	プレスサンドメイト ~ハーフ~
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	500W
サイズ	約W165×D225×H105mm
質量	約0.8kg
電源コード	約1m
温度ヒューズ	240℃
材質	本体:フェノール樹脂、プレート:アルミニウム(フッ素樹脂加工)

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。