


LITHON

電動ワインオープナー

取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためにお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分ご理解いただけますようお願いいたします。

注意

この表示は、内容を見落とすと対人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。



《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 充電式電池は絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付着したときは水で洗い落としください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

- 本製品に水をかけたり、つけたりしないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
- ワインオープナーのスクリューには絶対に触れないようご注意ください。ケガの原因になります。特にスイッチが押された状態では、スクリューが回転し、非常に危険です。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところに置かないでください。
※やけどやケガを負う可能性があります。
- 絶対に分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 本製品をボトルに強く押し当て、開栓スピードを上げるようなことはしないでください。故障、破損の原因となります。
- ボトルを水平な場所に置いてお使いください。


- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所、高温多湿の場所、火気の近く、油を使う場所で使用・保管しないでください。火災や感電、事故、色あせ、変形の原因となります。
- 非常に硬いコルク・ゴム栓や、劣化したコルクなど、コルクの状態によっては正常に抜けない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 長期間使用されない場合は、電池を取り出してください。電池が液漏れをすることがあります。

各部名称

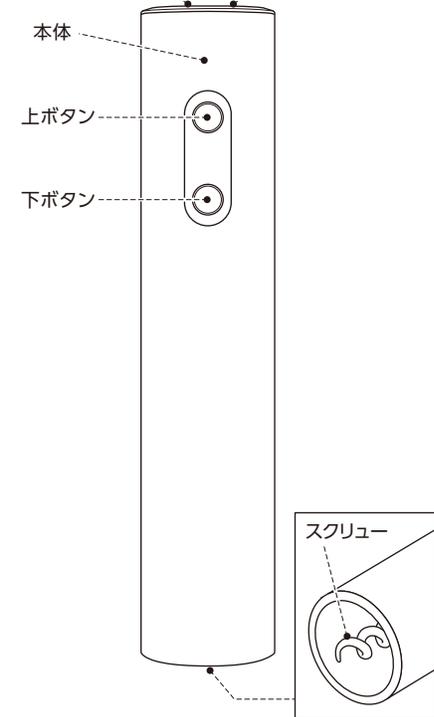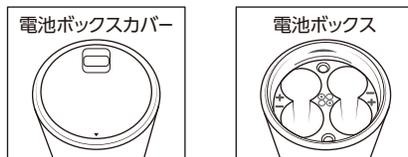


電池の入れ方

- 1 電池ボックスカバーを開けます。

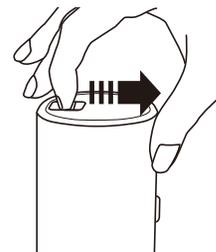


- 2 単3電池4本（別売）を本体の刻印に従って、＋（プラスマイナス）を正しくセットします。
※乾電池の＋（プラスマイナス）は、表示された記号が上になるように挿入してください。

- ※電池は新しい電池をご使用ください。
- ※充電式電池は使用しないでください。過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。
- ※新しい電池と古い電池、または違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。

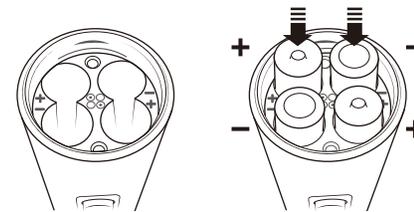


- 3 電池ボックスカバーを取り付けます。

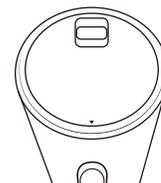

ご使用前に

- 本製品をご使用になる前に、ボトル口のキャップシールを剥がしてください。
- 本製品をしっかり持ちながら、ボトルが動かないようにもう片方の手でしっかりと支えてください。
- 子供の手の届くところで使用・保管しないでください。
- 本製品はボトルに対して真っ直ぐになるようにセットしてください。傾いた状態でセットするとコルクがうまく抜けません。





対応ボトル・コルク

下記規格のボトル・コルクにのみ対応しております。
ボトル口の外径：35mm以下、内径17.5～23mm規格
コルク：直径20～24mm、高さ44mm規格

ご使用方法

- 1 キャップシールを剥がしたボトルの上に本体をセットする


- 本体とボトルを手でしっかりと押さえてください。
- 本体をまっすぐ立てて、スクリューの先をコルクの中心に軽く押し当ててください。
※本製品が斜めに傾いていると、コルクが正しく抜けないことがあります。

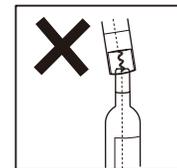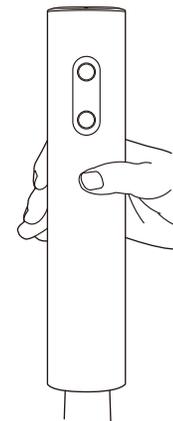

ご使用方法 (つづき)


2 下ボタンを押し続けて、ボトルからコルクを抜く

- スクリューが回転して約6~8秒後、コルクが完全に抜けます。
- ※ コルクが完全に抜けると、本体は自動で停止します。
- ボトルから本製品を取り外す。

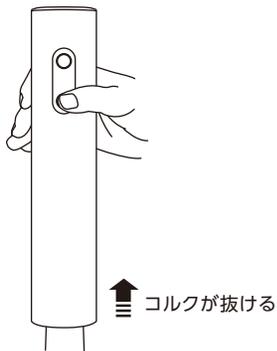

3 上ボタンを押し続けて、本体からコルクを取り出す

- スクリューが逆回転してコルクが外に出ます。

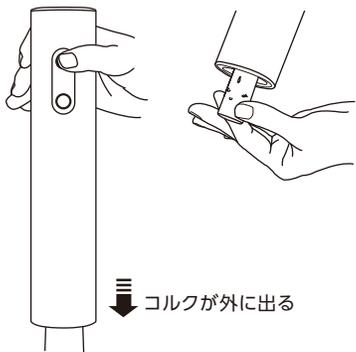

お手入れ方法

本体は軽く湿らせた布などで拭いてください。その際に水分などが本体内部に入らないようにご注意ください。
※ **本体を水や液体に絶対に浸さないでください。**

故障かな?と思ったら

■修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合は、ただちに使用を中止してください。
安全を確認したうえで弊社「お客様サービスセンター」にご相談ください。
- ご家庭での修理、分解は絶対におこなわないでください。

問題事例 正常に動作しない

以下をご確認ください。

- アルカリ乾電池を使用していますか?
→ アルカリ乾電池を使用してください。
- 電池が正しくセットされていますか?
→ [電池の入れ方]を参考に、電池を正しくセットしてください。
- 電池は消耗していませんか?
→ 新しい電池を使用してください。

問題事例 コルクの抜栓中に何か異常が発生した

上ボタンを押すとスクリューが逆回転しコルクから本体を抜くことができます。
本体とボトルが真っ直ぐになるようにセットした後、再度開栓してください。

製品仕様

製品名	電動ワインオープナー
電源	単3形アルカリ乾電池4本(別売)
サイズ	約 W45×D45×H225mm
使用可能口径	外径:最大 約35mm 内径:約17.5~23mm
質量	約210g (電池含まず)
材質	本体:ABS スクリュー:マンガン鋼 (フッ素樹脂コーティング)

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

製品コード	KDKM-002	製品名	電動ワインオープナー
※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より:半年間
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号		
※販売店	住所・店名		
	電話番号		

店舗印

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

販売店さまへ ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
 - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
 - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合
 - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
 - ⑤本書の掲示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ⑦他人へ譲渡した場合
 - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社** 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

TEL **06-6789-1199**
〔月~金(祝日除く)10時~16時〕

WEBからの修理・交換の
お問い合わせはこちら

